




ピンアークを使用する前に必ず本取扱説明書をお読みください。

各部の名称

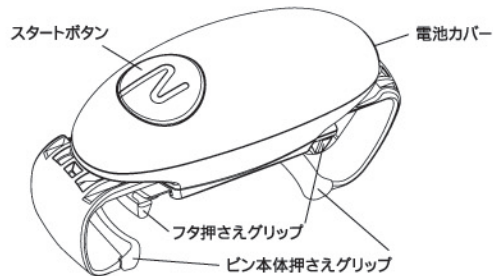

※ ピンアークの操作ボタンは1つです。

【スタートボタンの使用方法】

- ・作動開始 → スタートボタンを長押し(約3秒)
- ・リバース(逆戻り) → 再度スタートボタンを押す(約1秒)

※ ストップボタンはありませんので、アームが開ききって自動停止するまでお待ちください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく扱うことにより、安全にお使いいただけます。間違った使い方は、火災や感電による人身事故につながる場合があります。注意事項は取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって2段階に表示しています。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡、または、重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

⚠ 警告

🚫 **ピンアーク作動中は、髪、アクセサリー、洋服等を遠ざけ、本体には手を触れないでください。**

⚠ 注意

- ・ピンアークを使用する前に必ず本取扱説明書をお読み下さい。
- ・製品が破損または変形した場合は使用しないでください。
- ・お子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・グリップ部分、ギア部分に指を入れないでください。
- ・ご使用の前にフタの汚れを拭きとってください。
- ・電池交換時は電池カバーを外す前にモーターが完全に止まっていることを確認してください。
- ・電池交換時はピンアーク上面のスタートボタンを絶対に押さないでください。本体が動き出す原因となり危険です。
- ・ピンオープナーに防水性はありません。
- ・絶対に分解しないでください。
- ・絶対に水やその他液体に浸けないでください。
- ・ポケットなど肌身につけて持ち歩かないでください。
- ・食器洗い機に入れないでください。
- ・ピンのフタの開封以外の用途には使用しないでください。
- ・火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

使用上の注意

- ピンアークはガラスのピン専用です。
- 背の高いピンやフタ径の小さなピンは、ピンやピンアークの転倒を防ぐために片手でピンの下部を軽く支えてください。
- ピンのフタ開け以外の用途にはご使用頂けません。
- ピンアークで開けられるピンの大きさは外径4cm～8.5cmです。
- 非常に固いフタのピンは開かないことがあります。その場合はスタートボタンを押し作動を反転させてください。
- 形が不規則、左右対称でないピンには使用しないでください。
- ピンにヒビや傷がある場合には使用しないでください。
- 作動中、ピンに傷などが見つかった際は直ちに使用を止めてください。
- ピンは必ず平らで滑らない面に置いてください。
- 作動中は顔を近づけないでください。
- ピンのフタを覆っているフィルムやシールがある場合は、ご使用の前に必ず剥がしてください。
- 動作が完全に止まるまでピンアーク本体には触らないでください。
- フタの上部が平らなピンにご使用ください。

⚠ 警告

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは絶対に素手で液をさわらない

液が目に入ったときは失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で洗い、ただちに医師の治療をうけてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池による液もれ、発熱、破裂、発火、誤飲によるけがや失明などの事故を防ぐために下記注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

● 充電しない。

- 火中への投入、加熱、分解は絶対にしない。
- 電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、窒息や胃などの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- ショートさせない。
- 機器の表示に合わせて⊕、⊖を正しく入れる。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池を使わない。
- 指定以外の電池を使わない。
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは取り出しておく。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 電池表面のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

はじめに

ピンアークはボタンを1度押すと自動で作動し、自動で停止する製品です。

⚠ 使用上のご注意

開けられるピン



- ・ピン、フタともに外形4cm～8.5cm
- ・ピン本体はガラス、フタは金属性のもの

※ ハチミツやジャムなどがフタの周りに固着している場合は、綺麗に洗い、ふき取ってからご使用ください。

※ ピンのフタが非常に固く、ピンアークでどうしても開かない場合は、湯せんをしてからご使用ください。

開けられないピン



- ・極端に角度のあるもの
- ・左右対称ではないもの
- ・ピンの素材がガラス以外のもの
- ・フタの素材が金属性以外のもの

※ ピンのフタを覆っているシール、フィルム等がある場合は剥がしてからご使用してください。

※ プラスチックのフタには使用できません。
※ 缶には使用できません。

⚠ 電池交換の際のご注意

- ※ 電池は2つとも同時に交換してください。
- ※ 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※ +と-を正しく入れてください。

電池を入れる・交換する 単三アルカリ電池2本(別売)使用

電池カバーの開け方・閉じ方

1 電池カバーを押しながら矢印の方向へスライドさせます。(写真1)

2 単三アルカリ電池を2本入れます。+-の方向を確認し、正しく入れてください。(写真2)

※マンガン電池はご使用になれません。

3 電池カバーを押しながら、矢印の方向へスライドさせ、閉じてください。(写真3)

※ 電池を入れた瞬間に作動する場合がございますが、故障ではありません。緑のスタートボタンを押し、作動が自動的に停止するまでお待ちください。



写真1

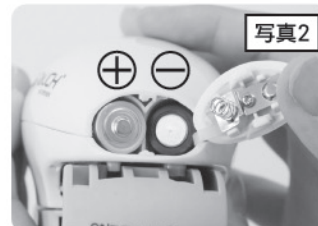


写真2



写真3

使用方法

1 ピンのフタを覆っているシール、フィルム等がある場合は剥がしてから使用してください。

2 フタの中央にくるように本体をのせます。(写真1)

※ 平らな場所に置いて使用してください。

3 緑色のスタートボタンを、2,3秒押ししてください。(写真2)

4 自動的にグリップが動き、フタとピン本体を抑えます。(写真3)

5 フタとピン本体を抑えた後、自動で回転し、フタを開封します。(写真4)

6 回転後、自動的にグリップが外側に開いていき、元の状態に戻り、停止します。作動が止まるまで、触らないでください。

使用後は、お子様の手の届かない場所または、スタートボタンにものが触れない状態で保管してください。

※ ピンアークはピン本体とフタを非常に強い力で挟みます。作動中に手や、指を挟まないよう、十分に気をつけてください。

※ ピンアークがフタを抑えてから、10秒以上経過しても回転しない場合は、速やかにもう一度、緑のスタートボタンを押し、グリップを外側へ開かせてください。

⚠ ご注意

- 作動中は本体を触らないでください。
- やむを得ず作動を逆戻りさせる必要がある時はスタートボタンを1秒ほど押ししてください。
- 背の高いピンやフタ径の小さなピンは、ピンやピンアークの転倒を防ぐため片手でピンの下部を軽く支えてください。
- 冷蔵庫などに冷やして保管していたピンを開ける際は、ピンの表面が湿り濡れていることがあるため、ピンアークの滑りを防ぐため、ピンの水分をしっかりと拭き取ってください。



写真1



写真2



写真3



※フタは180度回転します。写真4

お手入れとメンテナンス

- 電池残量が少なくなると、動きが鈍くなりますので「電池の入れ方」を参照になり、電池交換をしてください。
- ピンアークを掃除する際は、きれいな、濡れた柔らかい布で拭いてください。
- 研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
- ピンアークは水に濡れると故障の原因になる為、絶対に濡れないようにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。

故障かな?と思ったら

■ **ピンアークのグリップがすべり、しっかりピンを固定できない**
ピンやフタの水分、油分などをしっかりと拭きとってスリップを防いでください。

■ **開封途中で止まってしまった場合**

- ◆ スタートボタンをしっかりと4～5秒長押ししてください。
- ◆ ピンアークがフタを抑えてから、10秒以上経過しても回転しない場合は、速やかにもう一度、緑のスタートボタンを押し、グリップを外側へ開かせてください。

主な製品仕様

| 名称 | ピンアーク |
|-------|--|
| サイズ | 約190(長さ)×100(高さ)×68(幅)mm |
| 重量 | 約350g(電池含まず) |
| 材質 | 本体…スイッチ部・ABS樹脂、押さえグリップ部・繊維強化プラスチック(ポリアミド)およびゴム |
| 電源 | DC2.4～3V(単三アルカリ電池(別売)×2本) ※ 約50個開封できます。 |
| 開封可能径 | フタの外径 4cm～8.5cm ピンの外径 4cm～8.5cm ※ 特殊な形状のピンは開けられないことがあります。 |
| 製造国 | 中国 |
| 保証期間 | 6ヶ月 |

※仕様・及び外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1005A

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついていますので、お買い上げ店よりお受け取り下さい。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店名・購入日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記入されていない場合は、速にお買い上げ店にお申し付けください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。

アフターサービスについて

- **調子が悪いときは**
修理を依頼される前に、この取扱説明書をご覧になってお調べください。それでも調子が良くならないときは、お買い上げの販売店または大作商事お客様センターにご相談ください。
- **保証期間中は**
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- **保証期間が過ぎていた場合は**
有償でのご対応となります。お買い上げの販売店、または大作商事お客様センターにご相談ください。

ピンアーク 総発売元

大作商事株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F
TEL: 03-3539-4000 FAX: 03-3539-4100
www.daisaku-shoji.co.jp

お客様センター

フリーダイヤル 0120-120-959
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)