




各部の名称

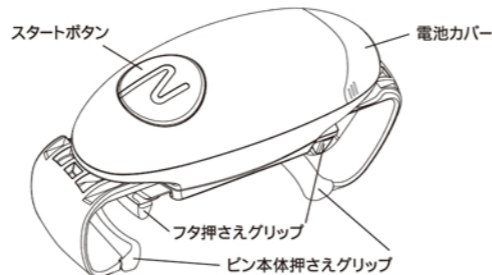

※ ビンアークの操作ボタンは1つです。

【スタートボタンの使用方法】

- ・ 作動開始 → スタートボタンを長押し(約3秒)
- ・ リバース(逆戻り) → 再度スタートボタンを押す(約1秒)

※ ストップボタンはありませんので、アームが開ききって自動停止するまでお待ちください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく扱うことにより、安全にお使いいただけます。間違った使い方は、火災や感電による人身事故につながる場合があります。注意事項は取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって2段階に表示しています。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡、または、重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

⚠ 警告

⊘ 禁止 **ビンアーク作動中は、髪、アクセサリー、洋服等を遠ざけ、本体には手を触れないでください。**

⚠ 注意

- ・ ビンアークを使用する前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・ 製品が破損または変形した場合は使用しないでください。
- ・ お子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・ グリップ部分、ギア部分に指を入れしないでください。
- ・ ご使用前にフタの汚れを拭きとってください。
- ・ 電池交換時は電池カバーを外す前にモーターが完全に止まっていることを確認してください。
- ・ 電池交換時はビンアーク上面のスタートボタンを絶対に押さないでください。本体が動き出す原因となり危険です。
- ・ ビンオープナーに防水性はありません。
- ・ 絶対に分解しないでください。
- ・ 絶対に水やその他液体に浸けないでください。
- ・ ポケットなど肌身につけて持ち歩かないでください。
- ・ 食器洗い機に入れないでください。
- ・ ビンのフタの開封以外の用途には使用しないでください。
- ・ 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

使用上の注意

- ビンアークはガラスのビン専用です。
- 背の高いビンやフタ径の小さなビンは、ビンやビンアークの転倒を防ぐために片手でビンの下部を軽く支えてください。
- ビンのフタ開け以外の用途にはご使用できません。
- ビンアークで開けられるビンの大きさは、フタの直径が4cm～8.5cm、ビンの直径(最大幅)が4cm～8.5cmです。
- 非常に固いビン(ご家庭で熱処理した水煮など)は開かないことがあります。スタートボタンを再度押して作動を反転させ、ビンから外してください。ビンを湯煎して再度ご使用ください。
- 形が不規則、左右対称でないビンには使用しないでください。
- ビンにヒビや傷がある場合には使用しないでください。
- 作動中、ビンに傷などが見つかった際は直ちに使用を止めてください。
- ビンは必ず平らで滑らない面に置いてください。
- 作動中は顔を近づけないでください。
- ビンのフタを覆っているフィルムやシールがある場合は、ご使用前に必ず剥がしてください。
- 動作が完全に止まるまでビンアーク本体には触らないでください。
- フタの上部が平らなビンにご使用ください。

⚠ 警告

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは絶対に素手で液をさわらない

液が目に入ったときは失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で洗い、ただちに医師の治療をうけてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池による液もれ、発熱、破裂、発火、誤飲によるけがや失明などの事故を防ぐために下記注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

● 充電しない。

- 火中への投入、加熱、分解は絶対にしない。
- 電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、窒息や胃などの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- ショートさせない。
- 機器の表示に合わせて⊕、⊖を正しく入れる。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池を使わない。
- 指定以外の電池を使わない。
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは取り出しておく。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 電池表面のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

はじめに

ピンアークはボタンを1度押すと自動で作動し、自動で停止する製品です。

⚠ 使用上のご注意

開けられるピン



- ・フタの直径 4cm~8.5cm、ピンの直径(最大幅) 4cm~8.5cm
- ・ピン本体はガラス、フタは金属性・丸型のもの
- ・左右対称のピン

- ※ ハチミツやジャムなどがフタの周りに固着している場合は、綺麗に洗い、ふき取ってからご使用ください。
- ※ グリップがピンのフタを押さえてから、10秒以上経過しても回転しない場合は、速やかに緑のボタンを押し、グリップを外へ開かせ、ピンから外してください。ピンを湯煎して再度ご使用ください。

開けられないピン



- ・左右対称ではないもの
- ・フタ押さえグリップが平らに接しないもの
- ・ピンの素材がガラス以外のもの
- ・フタの素材が金属性以外のもの

- ※ ピンのフタを覆っているシール、フィルム等がある場合は剥がしてからご使用してください。
- ※ プラスチックのフタには使用できません。
- ※ 缶には使用できません。

⚠ 電池交換の際のご注意

- ※ 電池は2つとも同時に交換してください。
- ※ 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※ +と-を正しく入れてください。

電池の入れ方

単三アルカリ電池2本(別売)使用

電池カバーの開け方・閉じ方

- 1 電池カバーのすべり止め部分を親指と人差し指でつまむように押しながら、矢印の方向へずらしします。(写真1)

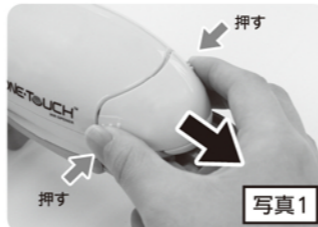


写真1

- 2 単三アルカリ電池を2本入れます。+-の方向を確認し、正しく入れてください。(写真2)

※ マンガン電池はご使用になれません。

- 3 電池カバーをしっかりとめ込みます。(写真3)



写真2

※ スタートボタンを押さないようにお気を付けてください。

※ 電池を入れた瞬間に作動する場合がございますが、故障ではありません。緑のスタートボタンを押し、作動が自動的に停止するまでお待ちください。



写真3

使用方法

- 1 ピンのフタを覆っているシール、フィルム等がある場合は剥がしてから使用してください。

- 2 フタの中央にくるように本体をのせます。(写真1)

※ 平らな場所に置いて使用してください。

- 3 緑色のスタートボタンを、2,3秒押してください。(写真2)自動的にグリップが動き、フタとピン本体を抑えます。(写真3)

- 4 フタとピン本体を抑えた後、自動で回転し、フタを開封します。(写真4)

【10秒以上経過しても回転しない場合】

速やかに緑のボタンを押し、グリップを外へ開かせ、ピンから外してください。ピンを湯煎して再度ご使用ください。

- 5 開封後、自動的にグリップが外側に開き、元の状態に戻り停止します。作動が止まるまで、触らないでください。

※ 使用後は、お子様の手の届かない場所または、スタートボタンにものが触れない状態で保管してください。

⚠ ご注意

- 作動中は本体を触らないでください。
- ピンアークはピン本体とフタを非常に強い力で挟みます。作動中に手や、指を挟まないよう、十分に気をつけてください。
- やむを得ず作動を逆戻りさせる必要があるときは、スタートボタンを1秒ほど押してください。
- 背の高いピンやフタ径の小さなピンは、ピンやピンアークの転倒を防ぐため片手でピンの下部を軽く支えてください。
- 冷蔵庫などに冷やして保管していたピンを開ける際は、ピンの表面が濡れていることがあるため、ピンアークの滑りを防ぐため、ピンの水分をしっかり拭き取ってください。



写真1



写真2



写真3



写真4

※フタは180度回転します。

お手入れとメンテナンス

- 電池残量が少なくなると、動きが鈍くなりますので「電池の入れ方」を参照になり、電池交換をしてください。
- ピンアークを掃除する際は、きれいな、濡れた柔らかい布で拭いてください。
- 研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
- ピンアークは水に濡れると故障の原因になる為、絶対に濡れないようにしてください。
- 長時間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。

故障かな?と思ったら

- **ピンアークのグリップがすべり、しっかりピンを固定できない**
ピンやフタの水分、油分などをしっかり拭きとってすべりを防いでください。
- **開封途中で止まってしまった場合**
◆ ピンアークがフタを抑えてから、10秒以上経過しても回転しない場合は、速やかにもう一度、緑のスタートボタンを押し、グリップを外側へ開かせてください。

主な製品仕様

名称	ピンアーク
サイズ	約190(長さ)×100(高さ)×68(幅)mm
重量	約350g(電池含まず)
材質	本体…スイッチ部・ABS樹脂、押さえグリップ部・繊維強化プラスチック(ポリアミド)およびゴム
電源	DC2.4~3V(単三アルカリ電池(別売)×2本) ※ 約50個開封できます。
開封可能 缶直径	フタの直径 4cm~8.5cm ピンの直径(最大幅) 4cm~8.5cm ※ 特殊な形状のピンは開けられないことがあります。
製造国	中国
保証期間	6ヶ月

※仕様・及び外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1112A

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついていますので、お買い上げ店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は記載内容および「販売店名・購入日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記入されていない場合は、すぐにお買い上げ店にお申し付けください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。

アフターサービスについて

- **調子が悪いときは**
修理を依頼される前に、この取扱説明書をご覧ください。それでも調子が良くならないときは、お買い上げの販売店または大作商事お客様センターにご相談ください。
- **保証期間中は**
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- **保証期間が過ぎている場合は**
有償のご対応となります。お買い上げの販売店、または大作商事お客様センターにご相談ください。

ピンアーク 総発売元

大作商事株式会社
〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー12F
TEL: 03-3539-4000 FAX: 03-3539-4100
www.daisaku-shoji.co.jp

お客様センター

フリーダイヤル 0120-120-959
(土・祝日を除く平日9:00~17:00)