


# ACTION

## TRIPOD

### トライポッド

#### セット内容

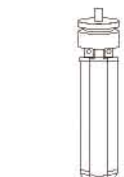

トライポッド




取扱説明書


#### TRIPOD トライポッド



別売りのセルフスティックのネジ穴にトライポッドの取り付けネジを差込み、矢印の方向に回して固定します。

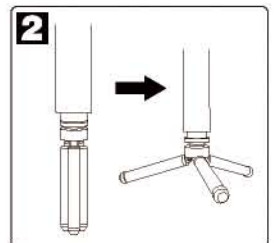

トライポッドの脚を開き設置面に置いて安定性を確認してください。

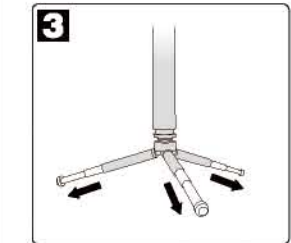

トライポッドの脚は3段階伸縮。脚先端部を持って引き出してください。



トライポッドはセルフスティックだけではなくコンパクトデジタルカメラなど各種カメラにも使用できます。使用する際は安定性を確認して使用してください。

# ACTION

## HANDLE BAR MOUNT

### ハンドルバーマウント

#### セット内容



ハンドルバーマウント




取扱説明書


#### HANDLE BAR MOUNT



締め付けレバーを左右に回して固定します。しっかり締めて固定してください。

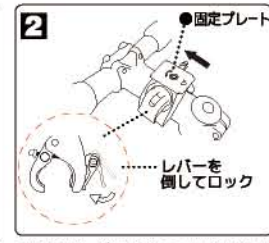

締め付けレバーを倒してマウントをロックします。ハンドルバーマウントが緩んでいないか確認してください。

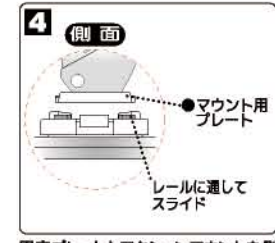


固定プレートとアクションマウントを側面から見ると図のようになります。固定プレートの向きとレールの位置を確認して取り付けてください。




ハンドルバーマウントとディカパックが固定された状態でもディカパックを左右に回すことで360度回転できます。

#### HANDLE BAR MOUNT

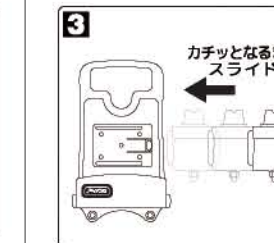

固定プレートをアクションマウントのレールに通しカチッとなるまでスライドし固定します。

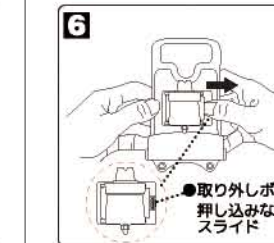


取り外しボタンを押し込みながらスライドさせると固定プレートが外れます。

# ACTION


## SUCTIONCUP MOUNT

### サクションカップマウント

#### セット内容

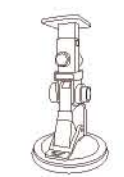

サクションカップマウント




マウント用固定プレート



取扱説明書

#### SUCTIONCUP MOUNT

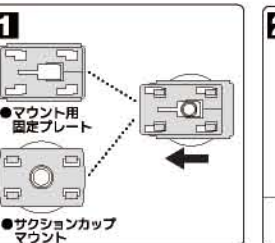

図の矢印と同じ方向にカチッとなるまでスライドしサクションカップマウントとマウント固定プレートを固定します。



浴室の壁に設置し入浴しながら動画を見たり、平らな面に設置して様々な動画を撮影することもできます。




ツルツルした平面に吸盤を貼り付けロックレバーを下ろしてください。吸盤内が真空になり固定されます。



取り外しボタンを押し込みながらスライドさせるとマウント固定プレートが外れます。

#### SUCTIONCUP MOUNT

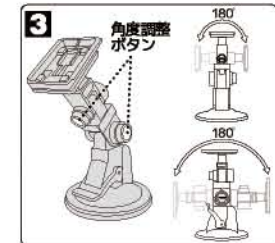

2点で角度を調整できます。「PUSH」と書かれたボタンを押しながら左右に倒して角度を調整してください。



取り外す際はロックレバーを上げ、吸盤のツバをゆっくり上げて平面から取り外して下さい。



マウント用固定プレートをアクションマウントのレールに通しカチッとなるまでスライドし固定します。

# DiCAPac<sup>®</sup>

## ACTION

### アクションパーツ

### 取扱説明書



# ACTION ARMBAND アームバンド

## セット内容



### ARMBAND アームバンド

- バンド**  
表裏  
●アジャスター 面ジッパー  
●固定プレート  
360°回転
- 面ジッパー**  
アジャスター  
こちら側から通す
- アジャスターの内側から外側へ通す
- 固定プレートをアクションマウントのレールに通しカチッとなるまでスライドし固定します。
- 側面**  
●固定プレート  
レールに通してスライド
- 締め付けすぎず快適な位置にアームバンドを調整してください。サイズ調整可能なのでお子様から大人まで幅広いサイズに対応しています。

バンドは面ジッパーで固定します。アジャスターに付いている固定プレートは360度回転できます。

図のようにバンドの右側をアジャスターの穴に外側から内側へ通し面ジッパーで固定します。

もう一方は内側から外側へ通し「DiCAPac」のロゴが見えるように固定します。

固定プレートとアクションマウントを側面から見ると図のようになります。固定プレートの向きとレールの位置を確認して取り付けてください。

締め付けすぎず快適な位置にアームバンドを調整してください。サイズ調整可能なのでお子様から大人まで幅広いサイズに対応しています。

### WATERPROOF SELFIESTICK

## 防水セルフスティック

## セット内容

- 固定プレートをアクションマウントのレールに通しカチッとなるまでスライドし固定します。
- 固定プレートとアクションマウントを側面から見ると図のようになります。固定プレートの向きとレールの位置を確認して取り付けてください。
- セルフスティックには長さを調整するロックが3か所あります。グリップ部を左にひねるとロック解除され、右にひねるとロックされます。
- 固定プレートは360度回転します。アクションホルダーは180度傾けることができます。
- セルフスティックの長さを33.5cmから最大83.5cmまで変更できます。グリップをしっかりと握って使用してください。
- 取り外しボタンを押し込みながらスライドさせるとマウント固定プレートが外れます。
- 別売りのアクションパーツのトライポッドと組み合わせることでセルフスティックをカメラスタンドとして使用することもできます。

### WATERPROOF SELFIESTICK

## 防水セルフスティック

## セット内容

- セルフスティック
- マルチホルダー
- 取扱説明書
- Bluetooth 遠隔シャッター
- Bluetooth 遠隔シャッター 取扱説明書

### WATERPROOF SELFIESTICK

## 防水セルフスティック

## セット内容

- 固定プレートをアクションマウントのレールに通しカチッとなるまでスライドし固定します。
- 固定プレートとアクションマウントを側面から見ると図のようになります。固定プレートの向きとレールの位置を確認して取り付けてください。
- セルフスティックには長さを調整するロックが3か所あります。グリップ部を左にひねるとロック解除され、右にひねるとロックされます。
- 固定プレートは360度回転します。アクションホルダーは180度傾けることができます。
- セルフスティックの長さを33.5cmから最大83.5cmまで変更できます。グリップをしっかりと握って使用してください。
- 取り外しボタンを押し込みながらスライドさせるとマウント固定プレートが外れます。
- 別売りのアクションパーツのトライポッドと組み合わせることでセルフスティックをカメラスタンドとして使用することもできます。

### WATERPROOF SELFIESTICK

## 防水セルフスティック

## 防水セルフスティック (マルチホルダー)

- 固定ネジをはずすとアクションホルダーをはずすことができます。
- 付属のマルチホルダーはアクションホルダーと付け替えて使用できます。順番に従って組み立ててください。
- マルチホルダーは iPhone、Android など様々な携帯電話に対応しています。上部のつまみを引き上げて開閉し携帯電話をはさんで固定します。
- 止めネジを使用してコンパクトデジタルカメラなどを固定することができます。

※Bluetooth 遠隔シャッターのご利用方法は別紙を参照してください。

### WATERPROOF SELFIESTICK

## 防水セルフスティック

## 防水セルフスティック (マルチホルダー)

- 固定ネジをはずすとアクションホルダーをはずすことができます。
- 付属のマルチホルダーはアクションホルダーと付け替えて使用できます。順番に従って組み立ててください。
- マルチホルダーは iPhone、Android など様々な携帯電話に対応しています。上部のつまみを引き上げて開閉し携帯電話をはさんで固定します。
- 止めネジを使用してコンパクトデジタルカメラなどを固定することができます。

# DiCAPac®

## 詳細・ご購入は

オフィシャルサイト  
[www.dicapac.jp](http://www.dicapac.jp)

ディカパック 検索

お問い合わせは  
大作商事お客様センター  
フリーダイヤル **0120-120-959**  
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)  
つながらない場合は…03-3639-4000

販売元  
**大作商事株式会社**  
〒100-0011  
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F  
[www.daisaku-shoji.co.jp](http://www.daisaku-shoji.co.jp)