



取扱説明書


フレキシスネイク

製品特徴

洗面台、浴槽の排水パイプに詰まった髪の毛、石鹼カスなどを手軽に素早く取り除きます。
また薬品を使用しないので、安心して使え、環境にも優しい排水パイプ詰まり解消ツールです。

使用できる場所

- 下記の洗面台排水パイプ
- 浴槽の排水パイプ

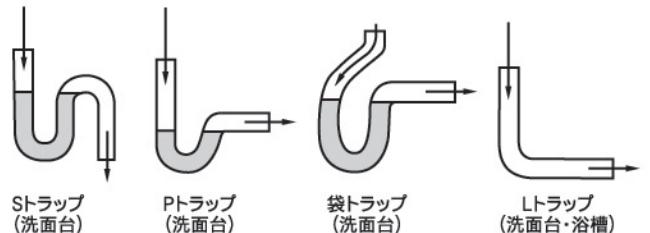

使用できない場所

- キッチンのシンク内の排水パイプ
- トイレの詰まり

△ 注意

古くなつて壊れやすいパイプや、ビニール製など破れやすい素材のパイプに使用すると、排水管や器具の破損、故障の原因になりますので絶対にお止めください。

※ フレキシスネイクが詰まり部分まで届かない長さのパイプを使用した場合、詰まり部分をきれいに掃除できないことがあります。

使用上の注意

- 本製品は、洗面台、浴槽専用のパイプ用清掃用品です。用途以外の使用や、使用できない場所でのご使用はしないでください。
- 液体タイプやその他のパイプ洗浄剤との併用はしないでください。液体が飛び散り、目に入ったり、皮膚に付いたりする恐れがあります。また、液体タイプを使用した直後の使用は、パイプ内部に残っている洗浄剤がフレキシスネイクに付着し、商品の劣化に繋がる場合がございますので、十分にご注意ください。
- 熱湯を流しながらのご使用や、熱湯をパイプに入れた状態ではご使用しないでください。やけどの恐れがあります。
- フレキシスネイクを排水口から引き上げる際は、汚物が飛び散ったり、配管内部が傷付かない様にゆっくり引き上げてください。
- 使用中にフレキシスネイクから手を離すと、配管内部に落ち、取れなくなる場合がありますのでご注意ください。(※万が一配管内部にフレキシスネイクを落としてしまった場合は、もう一本のフレキシスネイクを使い、落としてしまった1本を引き上げられるかお試しください。それでも取り出せない場合は、無理に取ろうとはせず、お近くの水道・配管業者へお問い合わせください。)
- フレキシスネイクが排水パイプ内で引っかかり、奥に押し込めなくなったり引き抜けなくなった場合、無理に引き抜いたり、押し込んだりするとパイプやポップアップ式排水栓を傷つけたり破損させる恐れがあります。軽く上下に動かしたり、左右に揺らしたりしながらゆっくりと引き上げて(差し込んで)ください。
- フレキシスネイクに付着した汚れ、髪の毛を取り除く際は、必ず手袋を着用し、汚物が飛び散って目に入ったり、体に付かないように十分にご注意ください。
- ジャバラ式のパイプ、配管にご使用される場合、ホース内部の凹凸に引っ掛かり、奥までフレキシスネイクが届かず、詰まりの原因がとりきれない場合があります。ホース内部の凹凸に引っ掛けてしまった場合は、無理に押し込んだり、引き抜いたりせず、フレキシスネイクを上下左右に軽く揺らしながら奥まで差し込んでください。
- お子様の手に届かないところに保管してください。
- 老朽化または劣化した配管に使用すると、配管に穴があいたり、傷を付ける可能性がありますので使用しないでください。
- 火や熱源のそばや、高温になる場所での保管はしないでください。変形や破損の原因になります。
- 使用後は、詰まり取り部に付いた汚れを取り除き、中性洗剤や石鹼で洗った後、風通しの良い場所で保管してください。(※商品を洗浄する際、強アルカリ/強酸性の洗剤は使用しないでください。商品先端の詰まり取り部や、その他性能の劣化に繋がる恐れがあります。)

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じた時や、製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記カスタマーセンターへお問い合わせください。

お客様センター フリーダイヤル 0120-120-959
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

フレキシスネイク輸入総発売元
大作商事株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F


使用方法

- 1 排水口にゴミ受け用の網や水溜用のフタがしてある場合は取り外してください。ポップアップ式排水栓の場合は栓を上げフレキシスネイクが挿入できる隙間を作ってください。
(ポップアップ式タイプで、隙間からフレキシスネイクが挿入できない場合はポップアップ栓を取り外してください。)


排水口の隙間のサイズに合わせ、先端(詰まり取り部)が大、小をお選びください。




- 2 フレキシスネイクの詰まり取り部を下に向け、パイプの内部側面に沿う様に排水管の穴にゆっくり差し込んでください。

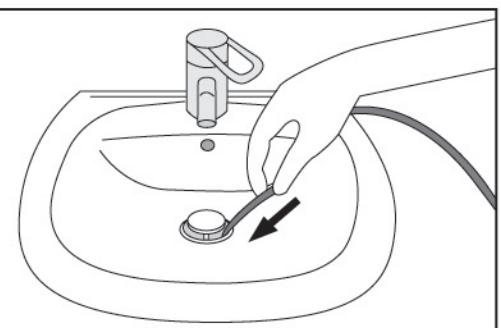

- 3 フレキシスネイクを排水口に差し込み、U字、S字パイプ(U型トラップ)の底に先端(詰まり取り部)が当たるまで深く差し込み、フレキシスネイクを左右にねじったり上下に動かして先端に髪の毛をよく付着させてください。

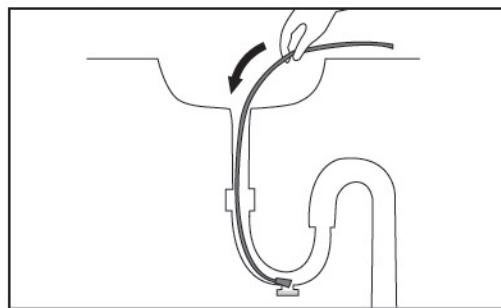


- 4 汚れ、髪の毛が付いたフレキシスネイクをゆっくり引き上げてください。勢いよく引っ張り上げると、フレキシスネイクに付着した汚物が飛び散ったり、配管内部の破損の原因になりますので十分にご注意ください。

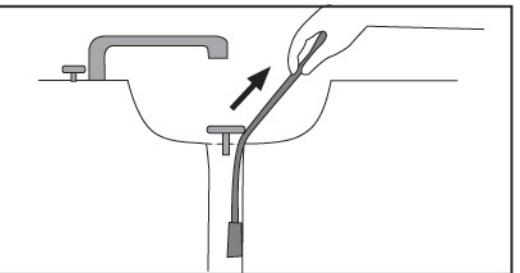

使用後はフレキシスネイクに付着した汚れを取り除き、中性洗剤や石鹼で洗った後、風通しの良い場所で保管してください。
※【詰まり取り部に付いた髪の毛、汚れの取り除き方】をご参照ください。

● 詰まり取り部に付いた髪の毛、汚れの取り除き方

手で取り除く場合は、ビニール手袋等をご使用ください。
詰まり取り部に付着した汚れ、髪の毛がきれいに取り除けない場合は、使わなくなった古い歯ブラシなどできれいに取り除いてください。

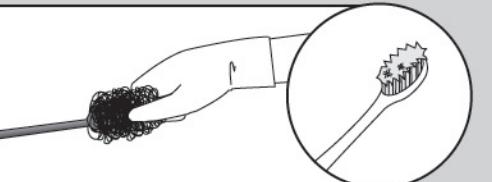

主な仕様

品名	フレキシスネイク
品番	DFS-01
サイズ	フレキシスネイク(大): (長さ)約66cm × (幅)0.5cm 先端部: (長さ)約2.7cm × (幅)2.2cm × (厚さ)0.9cm フレキシスネイク(小): (長さ)約66cm × (幅)0.3cm 先端部: (長さ)約3.5cm × (幅)0.7cm × (厚さ)0.8cm
材質	本体外側:PVC 本体内側:亜鉛メッキ 詰まり取り部:ナイロン
重量	約20g(大)、約12g(小)
内容物	フレキシスネイク(大) × 1、フレキシスネイク(小) × 1
製造国	アメリカ