


# 排水管ごそり クリーナー フレキシスネイク SP

洗面台、浴槽の排水パイプに詰まった髪の毛、石鹼カスなどを手軽に素早く取り除きます。薬品を使用しないので、安心して使って環境にも優しい排水管掃除用具です。

## 使用できる場所

- 下記の洗面台排水パイプ ● 浴槽の排水パイプ

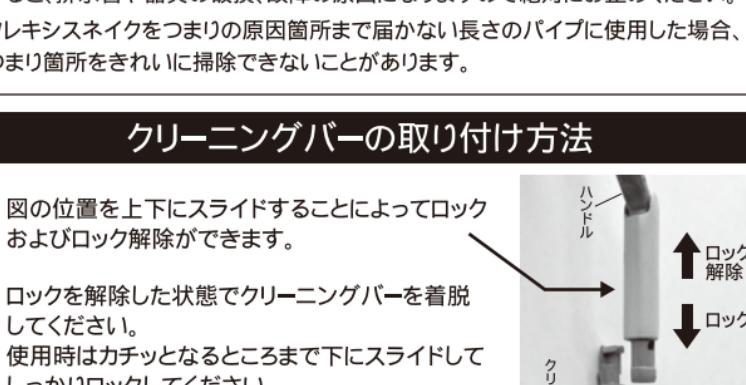

## 使用できない場所

- キッチンのシンク内の排水パイプ ● トイレの詰まり  
● トランプ構造を持たないパイプ


### △ 注意

- 古くなって壊れやすいパイプや、ビニール製など破れやすい素材のパイプに使用すると、排水管や器具の破損、故障の原因になりますので絶対にお止めください。
- フレキシスネイクをつまりの原因箇所まで届かない長さのパイプに使用した場合、つまり箇所をきれいに掃除できないことがあります。

## クリーニングバーの取り付け方法


- 1 図の位置を上下にスライドすることによってロックおよびロック解除ができます。

- 2 ロックを解除した状態でクリーニングバーを着脱してください。  
使用時は力ちととなるところまで下にスライドしてしっかりロックしてください。

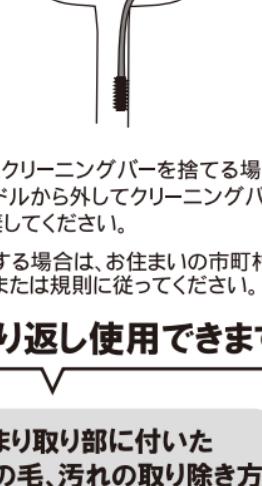


## 使用方法

- 1 排水口にゴミ受け用の網や水溜用のフタがしてある場合は取り外してください。ポップアップ式排水栓の場合は栓を上げ、フレキシスネイクを挿入できる隙間を作ってください。




(ポップアップ式タイプで、隙間からフレキシスネイクが挿入できない場合はポップアップ栓を取り外してください。)

- 2 フレキシスネイクのつまり取り部を下に向け、パイプの内部側面に沿う様に排水口の穴にゆっくり差し込んでください。

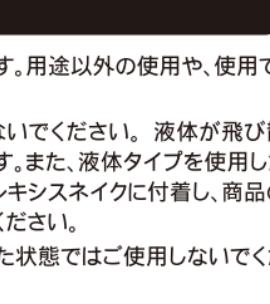

- 3 フレキシスネイクをU字、S字パイプ(トランプ)の底に先端(つまり取り部)が当たるまで深く差し込み、フレキシスネイクのハンドルを回して、先端に髪の毛を絡めてください。

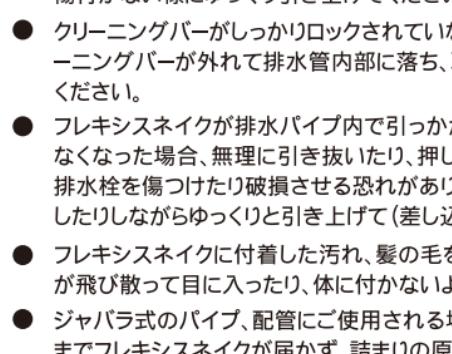


- 4 髪の毛、汚れが付いたフレキシスネイクをゆっくり引き上げてください。

※ 廃棄する場合は、お住まいの市町村の指示または規則に従ってください。

## ※クリーニングバーは繰り返し使用できます

### ポップアップ式排水栓の場合

排水パイプ内部のポップアップ用金具に髪の毛などが詰まっている場合がありますので、同金具付近でフレキシスネイクを左右にねじったり、上下に動かした後、排水口から引き上げ、つまり取り部に付着したつまりの原因を取り除いてください。

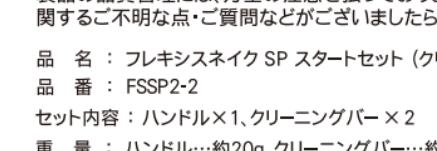

### つまり取り部に付いた髪の毛、汚れの取り除き方

手で取り除く場合は、ビニール手袋等をご使用ください。つまり取り部に付着した汚れ、髪の毛がきれいに取り除けない場合は、使わなくなった古い歯ブラシなどできれいに取り除いてください。

使用後はフレキシスネイクに付着した汚れを取り除き、中性洗剤や石鹼で洗った後、風通しの良い場所で保管してください。

- お客様センター

フリーダイヤル **0120-120-959**

(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

大作商事株式会社

東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F

TEL: 03-3539-4000 FAX: 03-3539-4100



外装: PP



台紙

4 529214 014994