

MAGICOOL®

クイッククール®

取扱説明書

USER MANUAL


この度はお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品をお使い頂く前に必ずお読み頂き、大切に保管してください。



マジクール 検索

マジクール オフィシャルサイト
www.magicool.jp

各部の名称

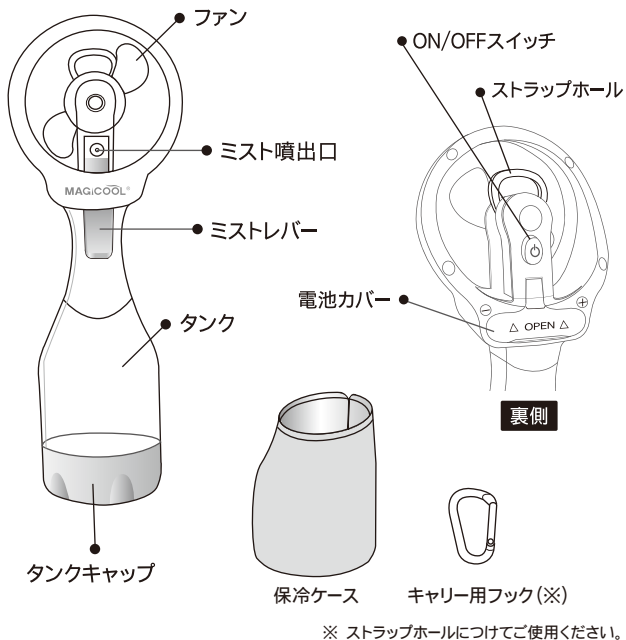

製品仕様

商品名 : クイッククール
材質 : タンク…PVC、本体上部…ABS樹脂、ソフトファン…発砲樹脂 (EVA)、
タンクキャップ…ABS樹脂、ミストレバー…ABS樹脂、
保冷ケース…クワロブレングム、キャリー用フック…アルミニウム
寸法 : 高さ…26.5cm、最大幅…9.5cm、奥行…7cm、ファン直径…6.5cm
重量 : 約175g (電池・水含まず)
製造国 : 中国

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく扱うことにより、安全にお使いいただけます。間違った使い方は、
火災や感電による人身事故につながる可能性があります。注意事項は取り扱いを誤った
場合に予想される事故の大きさによって2段階に表示しています。

警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡、または、重傷を負う可能性があることを示しています。
注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

警告

禁止 ファン作動中は、髪、目、アクセサリー、洋服等を遠ざけ、
ファンに触らないでください。

注意

- ・本製品を使用する前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・破損または変形した場合は使用しないでください。
- ・水没させないでください。本製品に防水性はありません。故障の原因になります。
- ・水 (水道水) 以外の液体を入れしないでください。
- ・熱湯を入れしないでください。
- ・ファンの回転中は無理に羽根の回転を止めないでください。破損の原因となります。
- ・誤った使用による事故を防ぐ為、小さなお子様がいらっしゃる場所ではご使用にならないでください。
- ・小さい部品があります。口の中に絶対に入れてください。窒息の原因になります。
- ・お子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・電池交換時は電池カバーを外す前にファン (モーター) が完全に止まっていることを確認してください。
- ・電池交換時は裏面のON/OFFスイッチを絶対に押さないでください。本体が動き出す原因となり危険です。
- ・本体を冷蔵・冷凍庫に入れないでください。破損・故障の原因となります。
- ・本体に水を入れる場合はファンを停止させてから行ってください。
- ・保管時はタンク内の水や水を出して、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
- ・電池は外して保管してください。
- ・タンク内に入れた水は飲まないでください。
- ・ポケットなど肌身につけて持ち歩かないでください。
- ・絶対に分解や改造をしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・製品本来の用途以外には使用しないでください。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池による液もれ、発熱、破裂、発火、誤飲によるけがや失明などの事故を防ぐために下記注意事項を必ずお守りください。

警告

- ・火中への投入、加熱、分解は絶対にしない。
- ・電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万一口に飲み込んだ場合は、窒息や胃などの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- ・ショートさせない。
- ・機器の表示に合わせて \oplus 、 \ominus を正しく入れる。
- ・コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- ・液漏れした電池を使わない。
- ・指定以外の電池を使わない。
- ・種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- ・使い切った電池はすぐに取り出す。
- ・しばらく使わないときは取り出しておく。

注意

- ・火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- ・電池表面のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- ・指定された種類以外の電池は使用しない。

警告

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは絶対に素手で液をさわらない

液が目に入ったときは失明の原因になることがあるので目をこすらず、
すぐに水道水などのきれいな水で洗い、ただちに医師の治療をうけて
ください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になる
ので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある
ときは医師に相談してください。

電池の入れ方

⚠️ ご注意


- ※ 電池交換時は必ず電池2本を同時に交換してください。
- ※ **+**、**-** を正しく入れてください。

本体裏側の電池カバーを開けて、単3アルカリ乾電池を表示されている正しい向きで2本入れてください。

電池カバーのはずし方

電池カバーのツメ部分を親指で押し上げると電池カバーが外れます。

- ※ 電池カバーを閉めるときはカチッという音がするまでしっかり閉めてください。

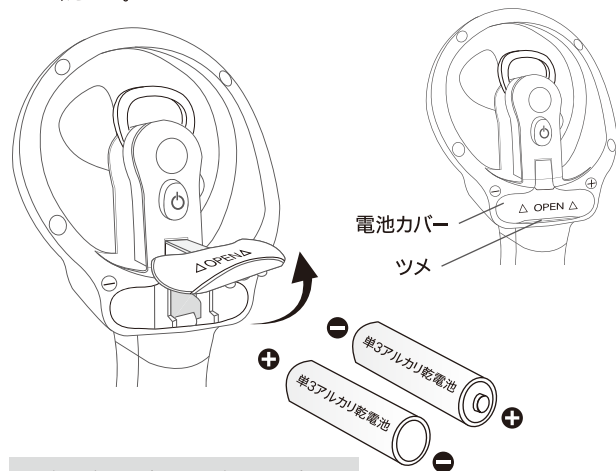

種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

正しい向き


ご使用方法

- ① 本体を逆さまにして、本体下部のタンクキャップを矢印の方向に回して空けてください。(図1)



- ② タンク内に水や氷を入れてください。(水もしくは氷以外のものは入れないでください。本体は凍らせないでください。)

※ タンク内に水を入れる際、本体外側が濡れないように注意してください。電池ボックスやモーター内部に水が入り、故障の原因になります。

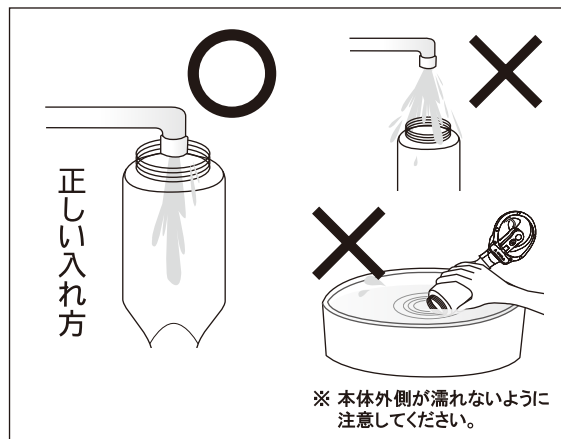

- ③ タンクキャップを閉めてください。(図2)



- ④ 「電池の入れ方」を参照にして電池を入れてください。

- ⑤ 本体裏面にあるON/OFFスイッチを押して、ファンの作動/停止を行ってください。(図3)



- ⑥ ミストレバーをにぎり、ミストをスプレーしてください。



※ 本体を冷蔵・冷凍庫に入れないでください。破損・故障の原因となります。

※ ファンを回転させながらミストを出しますので、ファンに水が当たり水滴が垂れ落ちることがあります。

※ 保管時はタンク内の水や氷を出して、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。

ストラップを使用する場合

ストラップホールや付属のキャリー用フックに市販のストラップを通してお使いいただけます。 ※ ストラップは付属していません。

※ ストラップが首にからまないよう気をつけてください。特にお子様のご使用時は保護者の監督下でご使用ください。

※ ストラップをご使用の際は、ストラップが外れないようしっかりと取り付けてください。

※ 誤ってスイッチを押さないようご注意ください。

首から下げる

付属のキャリー用フックを取り付けて

鞆に付けて持ち運ぶ



こんなときは…

- ファンが回転しない。

電池のプラス、マイナスの向きおよび電池切れではないかを確認してください。

お問い合わせ先: 大作商事お客様センター

 フリーダイヤル 0120-120-959

繋がらない場合は、TEL: 03-3539-4000
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

総発売元

大作商事株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F